EZFILL SYSTEM

Návod k instalaci

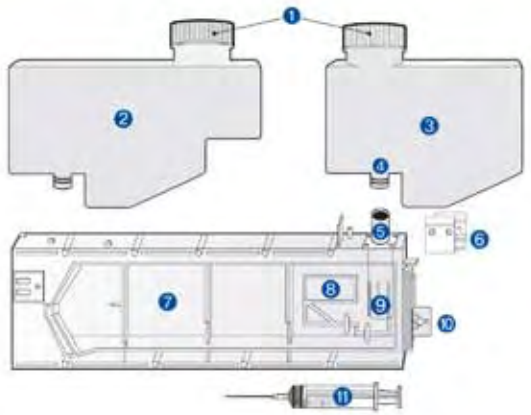

Části a součásti

1. Víčko nádobky
2. Nádobka typ D
3. Nádobka typ S
4. Těsnící kroužky
5. Držák přepouštěcího ventilu
6. Packy / šroubky
7. Kazeta
8. Plovák přepouštěcího ventilu
9. Přepouštěcí ventil
10. Čip adaptér + čip/karta (volitelně)
11. Injekční stříkačka (pozor, není součástí dodávky)

Postup instalace pro **inkousty na bázi vody**

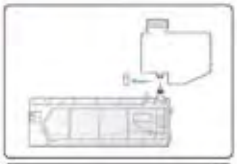

1. Odstraňte krytku ze spodní strany dolévací nádobky a nasuňte nádobku na kazetu.
   UPOZORNĚNÍ: Netlačte nádobku rovně dolů na kazetu, mohlo by dojít k poškození těsnících kroužků a následně k vytékání inkoustu. Nádobku nasouvejte opatrně krouživými pohyby, aby nedošlo k poškození těsnění.

2. Upevněte dolévací nádobku ke kazetě podle obrázku pomocí plastových pacek a šroubků.
   UPOZORNĚNÍ: Dolévací nádobky si mohou navzájem zavazet po instalaci do tiskárny a proto je nutné zachovat následující postup řazení nádobek:
   * Typ S --> Typ D --> Typ S --> Typ D atd.

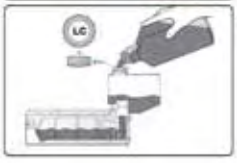

3. Položte kazetu na rovnou podložku.
   Naplňte dolévací nádobku inkoustem a případně označte nálepkou s označením barvy. Počkejte 3 - 5 minut dokud inkoust samospádem nenateče do kazety.
   Pokračujte v tomto postupu dokud se kazeta nenaplní a pak zavřete víčko.

4. V případě, že máte resetovatelné čipy, nainstalujte je na kazetu. Pomocí injekční stříkačky odsajte z kazety 3 - 5 ml inkoustu přes výstupní otvor.

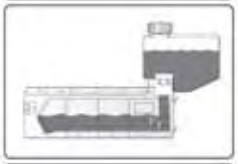

5. Opakujte kroky 1 - 4 pro jednotlivé barvy.

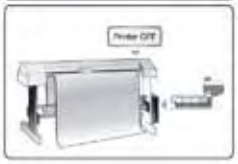

6. Vypněte tiskárnu a vložte kazety EZfill systému do tiskárny.
7. Nejdříve za hodinu tiskárnu zapněte:
   UPOZORNĚNÍ: Po instalaci EZfill systému doporučujeme počkat minimálně 1 - 2 hodiny než dojde ke stabilizaci inkoustu pro zaručení nejlepší kvality tisku.
8. Před prvním tiskem spusťte čistící proces.

Postup instalace pro **Solvent inkousty**

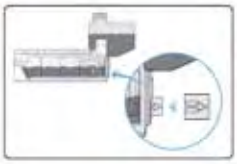

1. Postupujte dle bodů 1 - 6 uvedených ve variantě pro inkousty na bázi vody.
2. Před zapnutím tiskárny vložte čip/Smart kartu do adaptéru na přední straně kazety, viz obrázek.

3. Nejdříve za hodinu tiskárnu zapněte:
   UPOZORNĚNÍ: Po instalaci EZfill systému doporučujeme počkat minimálně 1 - 2 hodiny než dojde ke stabilizaci inkoustu pro zaručení nejlepší kvality tisku.
4. Před prvním tiskem spusťte čistící proces.

Základní informace pro údržbu

1. **Vždy udržujte hladinu inkoustu nad minimální hranicí naznačenou na dolévací nádobce.**
   UPOZORNĚNÍ: Pokud dojde k úplnému vyprázdnění dolévací nádobky a následně ji doplníte, inkoust se pravděpodobně nedostane do kazety, protože tlak vzduchu uvnitř kazety tomu bude bránit. Poklepejte 2 - 3 krát na kulatý přepouštěcí ventil.

2. **Jednou za dva až tři dny povolte a dotáhněte víčko dolévacích nádobek.** Pokud byste totiž víčko uzavřeli vzduchotěsně, nedostane se dovnitř vzduch a následně se nedostane inkoust do kazety.

3. **Vždy udržujte v čistotě adaptér čipu/Smart karty.** Dávejte pozor, aby se inkoust nedostal dovnitř a neznečistil kontakty. Pokud by se tak stalo, mohlo by dojít ke zničení kontaktů a elektroniky uvnitř. Pokud se inkoust dostane do této části, vyjměte čip/Smart kartu a vyčistěte adaptér pomocí hadříku a papírových kapesníčků.

První pomoc při problémech

1. **Pokud trysky netisknou vůbec nebo vynechávají, pokud je tisk bledý.**
   Důvod: Inkoust není dodáván v dostatečném množství do tiskové hlavy.
   Vzduch ve výstupním otvoru kazety nebyl dostatečně odsán
   Řešení: Opakujte bod 4 ještě jednou a po instalaci kazety spusťte čistící proces.

2. **Pokud inkoust přeteká nebo vytéká přes hlavy.**
   Důvod: Kontrola hladiny v kazetě nefunguje správně.
   Řešení: Poklepejte prstem 2 - 3 krát po obdélníkovém plováku přepouštěcího ventilu.

InkTec Cz s.r.o., Slévárenská 18/408, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, Česká Republika
www.inktec.cz, Tel +420 596 636 111, email inktec@inktec.cz